MANUAL DE INSTRUÇÕES

MÁQUINA DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO

LAVAJACTO 6200

Atenção: Não utilizar o equipamento sem antes ler o manual de instruções

Exclusivo para uso doméstico

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
Rua Dr. Luiz Miranda, 1650
17580-000 - Pompéia - SP - Brasil
Tel.: (14) 3405-2100 - Fax: (14) 3452-1919
E-mail: jacto@jacto.com.br
Home page: www.jacto.com.br

SAC
0800-131513

CLEANING SYSTEM

12/2004 - 030007 - MP-0417

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Mangueira prolongadora: ..... RG: 380972
- Prolongador de mangueira: ..... RG: 150847
- Kit desentupidor doméstico: ..... RG: 065839
- Xampu neutro: ..... RG: 053868

GARANTIA

- Utilização de peças não originais JACTO;
- Defeitos causados pela falta de lubrificação, limpeza ou ausência do filtro na entrada de água ou sucção de aditivos;
- Alteração ou destruição da Plaqueta de Identificação do Produto;
- Alteração no equipamento ou de qualquer característica original;
- Abusos ou negligências para com as recomendações do fabricante;
- Preenchimento incompleto ou incorreto do CERTIFICADO DE GARANTIA;
- PERDA DA NOTA FISCAL DE COMPRA;
- Danos causados por agentes de natureza regional, como por exemplo, quebra do cabeçote devido congelamento da água em seu interior, provocado por baixa temperatura.
- Utilização de produtos de PH não neutros, passando pelo circuito interno da máquina.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

- Defeitos decorrentes de acidentes;
- Óleo lubrificante;
- Peças que apresentarem desgaste natural pelo uso, SALVO DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM OU DE MATÉRIA-PRIMA;
- Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros;
- Deslocamentos e mobilização de pessoas e veículos;
- Deslocamentos e fretes dos equipamentos, peças e componentes, para garantias não concedidas.

GENERALIDADES:

- A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia;
- MESMO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA, É DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO LEVAR O EQUIPAMENTO COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS AO SERVIÇO AUTORIZADO DE SUA PREFERÊNCIA CASO NECESSITE DE ALGUM TIPO DE REPARO;
- Atrasos eventuais na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário à indenização e nem à extensão do prazo de garantia;
- À Jacto é facultado o direito de introduzir modificações ou paralisar a fabricação do equipamento sem prévio aviso;
- Qualquer sugestão, dúvida ou reclamação favor, dirigir ao Serviço de Atendimento ao Cliente: Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - C.P. 35 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Brasil- Fone: 0800 - 131513 - e-mail: assistencia.lav@jacto.com.br

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar as MÁQUINAS DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO JACTO leia e siga rigorosamente todas as instruções contidas neste manual.
Conserve todos os adesivos do equipamento e se houver necessidade substitua-os para sua maior segurança.

As recomendações são de grande importância para sua segurança e de terceiros, por isso siga-as corretamente e em caso de dúvidas ligue para o serviço de atendimento ao consumidor: 0800-131513 e fale conosco.

- Antes de instalar a máquina certifique-se de que a rede elétrica local é compatível com a do equipamento. Em hipótese alguma elimine o pino de aterramento do plugue.
- Conecte o cabo elétrico somete em tomadas devidamente conectadas a rede terra.
- Não toque no plugue ou tomada com as mãos molhadas.
- Caso uma extensão elétrica for utilizada, o plugue e o soquete devem ser de construção hermética, ou seja, a prova de água.
- Sempre utilize calçado com sola de borracha ou outro material isolante elétrico.
- Quando a temparatura ambiente estiver abaixo de 0º C, a agua no interior da bomba pode congelar, ocasionando a quebra do cabeçote. Por isso, em temperaturas baixas, retire toda a água do interior da bomba.
- Não use o equipamento se o cabo elétrico ou parte importante do equipamento estiverem danificados, ex: cabo elétrico, mangueira de alta pressão, gatilho.
- Não direcione o jato contra você mesmo ou outras pessoas para limpar sapatos e roupas.
- Não mova a lavadora arrastando-a pelo cabo elétrico ou pela mangueira.
- É proibido usar a máquina próximo a substâncias inflamáveis ou a áreas classificadas como potencialmente explosivas, podendo ocasionar incêndio ou explosão.

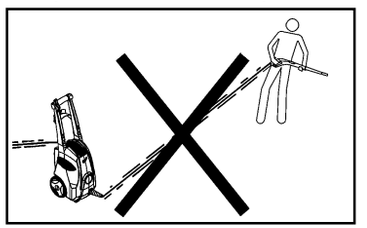

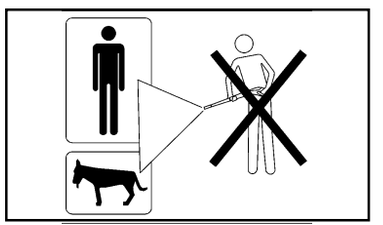

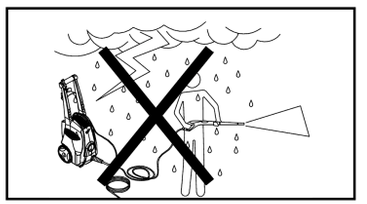

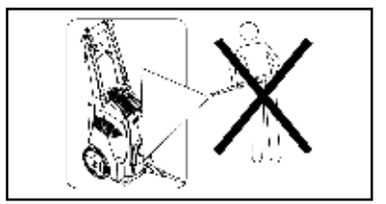

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

- ESTE EQUIPAMENTO MODELO JACTO 6200 É RECOMENDADO SOMENTE PARA O USO DOMÉSTICO.
- ESTA MÁQUINA NÃO É UM BRINQUEDO. NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS OU PESSOAS DESPREPARADAS UTILIZEM ESTE EQUIPAMENTO.
- EM CASO DE INCÊNDIO NUNCA DIRIJA O JATO CONTRA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU A PRÓPRIA REDE ELÉTRICA. NÃO UTILIZAR COMO ADITIVOS, PRODUTOS TÓXICOS OU INFLAMÁVEIS.
- Jatos de alta pressão podem ser perigosos se o objetivo for fazer mau uso. O jato de alta pressão não deve ser direcionado a pessoas, animais, equipamentos elétricos ou a si mesmo, pois poderá causar ferimentos graves. Não lavar a lavadora JACTO 6200 com o jato de alta pressão.
- Não use o equipamento dentro do alcance de pessoas ao menos que estejam vestindo roupas de proteção.
- Este equipamento foi projetado para ser utilizado com agente de limpeza fornecido ou recomendado pelo fabricante. O uso de outro agente de limpeza ou produto químico pode afetar a segurança do equipamento. Utilizar somente agente de limpeza neutro como, por exemplo, xampu JACTO código RG: 053868.
- As mangueiras de alta pressão, engates e conectores são importantes para segurança do equipamento, use somente mangueiras, engates e conectores recomendados pelo fabricante.
- Não funcione a máquina sem alimentação de água ou solução.
- Nunca utilize a máquina com as mangueiras dobradas ou tambem em contato com superficies cortantes.
- Em locais onde o piso é muito áspero recomenda-se a utlilização de protetor de mangueira RG: 380972 (acessório opcional).
- Mantenha crianças e pessoas despreparadas longe da área de trabalho da máquina.
- Não trabalhe na chuva ou com trovoadas.
- Antes de qualquer serviço de manutenção ou ao final cada utilização, desligue o interruptor de liga/desliga, desconecte o cabo elétrico e despressurize o sistema.
- Extensões elétricas inadequadas podem ser perigosas.
- Mantenha todas as conexões enxutas.
- Não toque nos plugues ou tomadas com as mãos molhadas.
- Antes de ligar a máquina à rede elétrica, certifique-se de que o botão liga / desliga da chave de partida esteja na posição desligado.

Estas precauções diminuem o risco de choques elétricos.

GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A., garante o equipamento identificado neste manual, obrigando-se a reparar ou substituir peças e componentes que, em serviço e uso normal, segundo as recomendações técnicas, apresentarem DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA-PRIMA, obedecendo as seguintes regras:

A "GARANTIA LEGAL" conforme a lei do consumidor, é de 03 MESES. Mangueiras, Bicos, Válvulas, Gaxetas, Retentores e Anéis de vedação, são peças consideradas de desgastes normais, diretamente influenciadas pelas condições de uso, como por exemplo a qualidade da água e a forma de utilização. Estas peças estão cobertas por esta garantia, apenas para defeitos de fabricação ou de matéria-prima.

A "GARANTIA ADICIONAL" é de 09 MESES para as demais peças do equipamento, sendo superior a que assegura a legislação, totalizando 12 MESES (1 ANO), desde que todas as condições de uso, manutenção e termos de garantia sejam seguidas conforme descrito no Manual de Instruções do produto.

CONDIÇÕES PARA GARANTIA:

- O equipamento deverá ter a NOTA FISCAL e o CERTIFICADO DE GARANTIA devidamente preenchidos, sendo que do certificado, uma via deverá ser enviada para a fábrica e a outra deverá permanecer junto com a NOTA FISCAL. Caso haja necessidade de manutenção, o certificado e a nota fiscal deverão ser apresentados ao SERVIÇO AUTORIZADO.

- O equipamento não deverá apresentar marcas de utillização de chaves ou violação na regulagem de pressão.

- Qualquer suspeita de defeito, pare o uso e leve o equipamento ao SERVIÇO AUTORIZADO para evitar o agravamento do problema.

NOTA: A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES COMPLETOS COMO O PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU O GATILHO SÓ SERÃO FEITAS CASO O DEFEITO NÃO POSSA SER SANADO PELA SIMPLES TROCA DE PEÇAS OU PARTES DO COMPONENTE.

PERDA DO DIREITO DE GARANTIA:

A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo citados, determinará o cancelamento automático e a perda da garantia:

- Instalação fora das especificações pela não leitura do MANUAL DE INSTRUÇÕES;
- Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do MANUAL DE INSTRUÇÕES e da PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO;
- Utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante;
- Consertos realizados em oficinas ou por pessoas não autorizadas pelo fabricante;

ESQUEMA ELÉTRICO - MOD. 6200

Máquina de Limpeza de Alta Pressão (110 V)

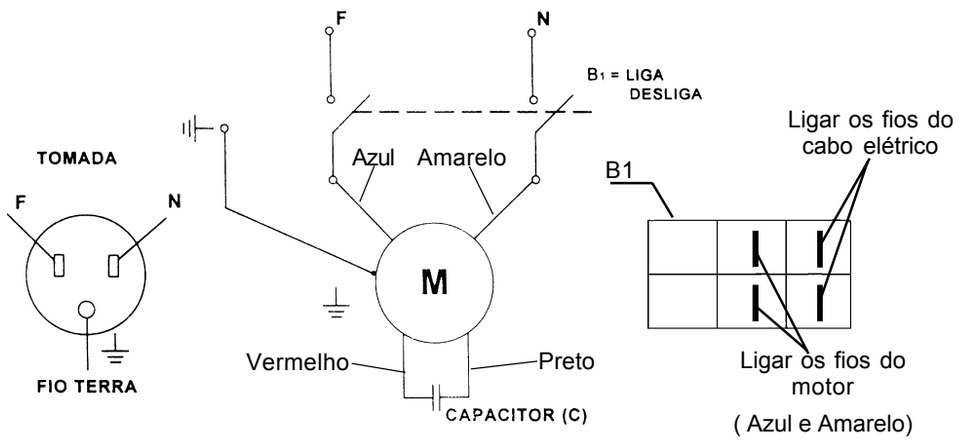

Máquina de Limpeza de Alta Pressão (220 V)

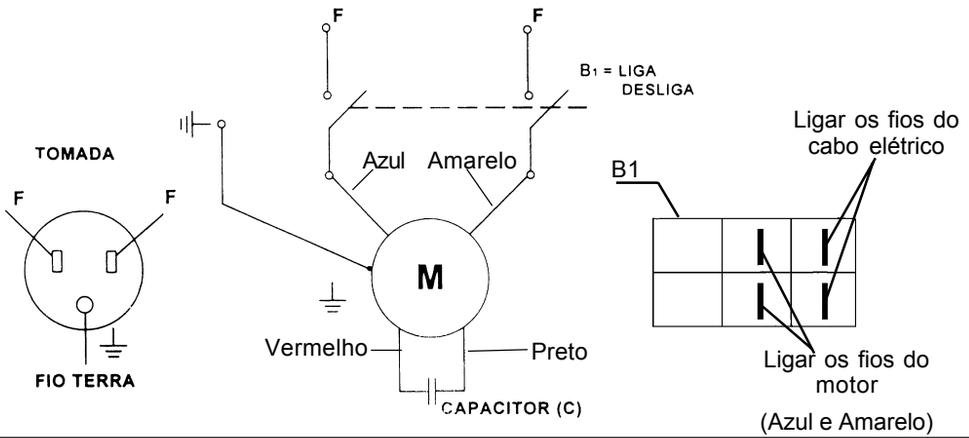

C = Capacitor permanente
M = Motor
B1 = Chave liga-desliga
Fio Terra: Deve ser conectado ao pino terra da tomada.
Certifique-se de que a rede esteja protegida contra pane na instalação elétrica.
Fio para ligar tomada deve ser de 2,5 mm² e para o terra de 1,0 mm².

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Na parte traseira da carenagem está fixada uma plaqueta contendo informações sobre o modelo da máquina, o nº de série, a pressão de trabalho, a voltagem do motor e outras importantes informações.

APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO

01 - Lavajacto 6200;

02 - Lança;

03 - Gatilho com mangueira de alta pressão.

04 - Cabo elétrico com plugue

05 - Chave liga/desliga

06 - Plaqueta de identificação

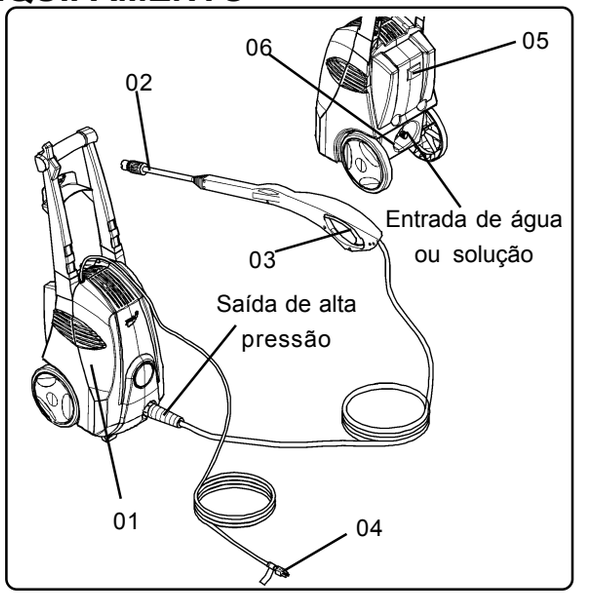

MONTAGEM DO CABO DA MÁQUINA

Para montar o cabo neste equipamento deve-se prestar atenção na ´posição correta de encaixe como mostra a figura.

Após encaixado basta colocar os 4 parafusos e apertalos.

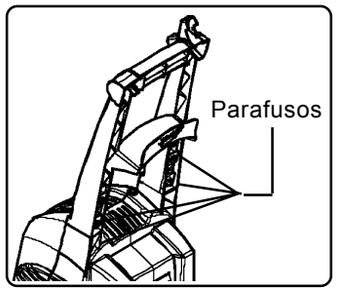

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. adota para seus produtos uma política de contínuo aprimoramento. Portanto, reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem prévio aviso e sem incorrer qualquer obrigação decorrentes de tais alterações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÁQUINAS DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO - 6200	110 V (60 Hz)	220 V (60 Hz)	220 V (50 Hz)
Vazão máxima (L/min)	5	5	5
Pressão nominal máxima (bar/psi)	70/1000	70/1000	70/1000
Pressão nominal máxima (MPa).....	7	7	7
Pressão admissível máxima (bar/psi)....	90/1300	90/1300	90/1300
Pressão admissível máxima(MPa).....	9	9	9
Tensão (V)	110	220	220
Potencia consumida (watts)	745	745	745
Corrente (A)	9,1	4,9	5,1
Freqüência (Hz).....	60	60	50
Grau de proteção	IPX5	IPX5	IPX5
Vazão de entrada (L / min)	10	10	10
Temperatura máxima na entrada d'água ou solução (ºC)	40	40	40
Pressão máxima de entrada d'água ou solução (bar / psi)	10/140	10/140	10/140
Pressão máxima de entrada d'água ou solução (Mpa).....	1	1	1
Tipo de óleo da bomba	20W40	20W40	20W40
Capacidade de óleo (ml)	160	160	160
Dimensões (após a montagem)			
Comprimento (mm).....	330	330	330
Largura (mm)	240	240	240
Altura (mm)	800	800	800
Peso (kg).....	12	12	12

OBS.: São admissíveis variações de até 20% na pressão e na vazão.

PROBLEMAS: DEFEITOS, CAUSAS E CORREÇÕES

DEFEITOS	CAUSAS	CORREÇÕES
A máquina liga, mas não atinje a pressão de trabalho ou ocorre oscilação na pressão	Entrada de ar na sucção	- Verificar as conexões e mangueira de sucção da bomba. Acionar a alavanca do gatilho por diversas vezes. - Ligar a máquina várias vezes, sem a mangueira de pressão.
	Vedações no sistema de sucção danificadas	- Substituí-las.
	Filtro de sucção sujo	- Limpar.
	Abastecimento insuficiente	- Abrir a torneira. - Verificar a vazão da torneira (deve ser de 8,0 l/min no mínimo).
	Bico desgastado	- Trocar o bico.
	Insuficiência de água ou solução devido à altura (quando se trabalhar por sucção)	- Trabalhar dentro do limite máximo de altura para succionar a água ou solução. (1 metro no máximo).
Motor "ronca" e não dá partida	Insuficiência de tensão na rede	- Verificar a ligação da rede elétrica (consulte um eletricista).
	Bitola errada da extensão do cabo	- Se estiver usando extensão, verifique a bitola correta do fio conforme instruções do item "Instalação Elétrica".
	Plugue de ligação mau encaixado	- Verificar se o plugue está totalmente inserido na tomada.
	Mangueira de pressão pressurizada	- Acionar a alavanca do gatilho para despressurização.
	Bomba bloqueada por estar muito tempo parada	- Proceder conforme instruções descritas sobre "Limpeza e Man. do Equipamento"
Vazamento de óleo	Retentores ou anéis de vedação danificados	- Procurar assistência técnica autorizada.
	Suspiro do medidor de nível entupido	- Desobstruir o furo do medidor de nível. Procurar assistência técnica autorizada.
A máquina não succiona detergente	Canal de sucção de detergente entupido	- Providenciar limpeza.
Vazamento de água ou solução	Gaxetas gastas	- Procurar assistência técnica autorizada para substituí-las.
Motor não desliga após alguns segundos do gatilho fechado **(Somente modelo stop total)**	Micro não está sendo acionado	- Procurar assistência técnica autorizada.
Motor liga sozinho enquanto o gatilho está fechado **(Somente modelo stop total)**	Vazamentos internos no gatilho	- Procurar assistência técnica autorizada.

NOTA: Ao iniciar o uso, a máquina poderá apresentar um pequeno vazamento de água nas gaxetas, que irá diminuir ou parar posteriormente. Durante o uso, é admissível vazamento de até 3 gotas por minuto para cada gaxeta, pois isso não prejudicará o funcionamento da máquina.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO

As máquinas de limpeza JACTO devem ser limpas somente com pano umedecido em água. Não jogue água para não danificar os componentes elétricos. A limpeza da carenagem não deve ser feita com thinner ou similares.

Em regiões sujeitas a baixas temperaturas, após o uso, deve-se esgotar todo o líquido existente no cabeçote da bomba a fim de evitar danos.

PROCEDIMENTOS

- Desconecte a mangueira de sucção nº1 e em seguida a mangueira de alta pressão nº2.

- Ligue a máquina por cerca de 5 segundos e certifique-se de que a água ou solução depositada no cabeçote foi expelida.

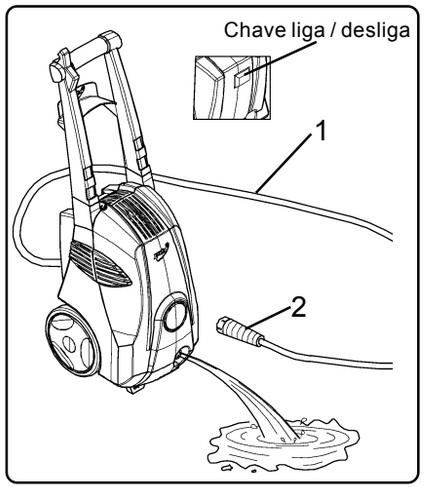

NOTA: Após um longo período de armazenagem do equipamento, pode surgir a formação de uma crosta de cal na bomba, dificultando o arranque do motor. Neste caso, é necessário girar o eixo do motor manualmente antes de ligar a máquina na tomada, para romper a crosta existente na bomba, o que irá normalizar o arranque do motor. Para isto, introduza uma chave de fenda grande pelo furo central traseiro até alcançar o eixo do motor e gire várias vezes no sentido horário.

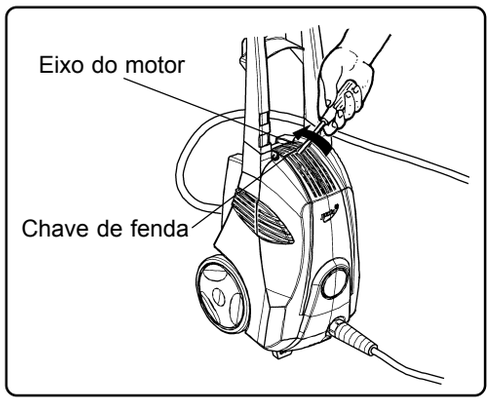

A máquina depois de estar devidamente limpa deve ser guardada em lugar seco e coberto.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

DIRETO NA REDE

- Recomendamos o uso de mangueira com diâmetro nominal de 1/2" (13 mm) no mínimo.

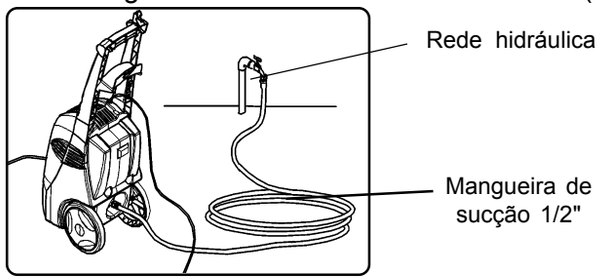

ATRAVÉS DO DEPÓSITO

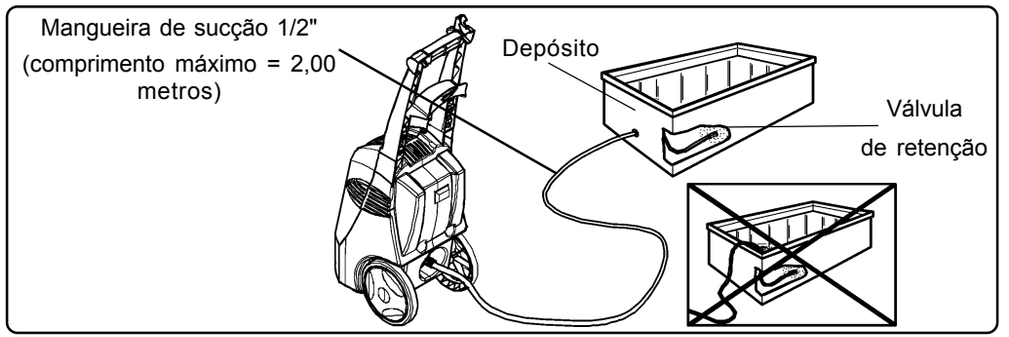

Recomendamos utlilizar mangueira de 1/2" (13 mm), para a sucção de alimentação da bomba através do depósito.

- Antes de iniciar o trabalho, encher a mangueira de sucção com água ou solução para eliminar o ar existente na mangueira e no cabeçote da bomba.

- Na extremidade da mangueira que irá ficar submersa no depósito (mangueira de sucção), recomendamos acoplar uma válvula de retenção (a válvula não é fornecida pela JACTO), para que a mangueira permaneça sempre cheia de água ou solução.

ATENÇÃO

- A MÁQUINA DEVERÁ ESTAR SEMPRE NO MESMO NÍVEL OU ABAIXO DO DEPÓSITO.

- A MANGUEIRA DE SUCÇÃO NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

CABO COM PLUGUE DE ATERRAMENTO

Este equipamento está montado com um plugue de 3 pinos. O pino redondo está ligado à carcaça da bomba, que conectado à tomada fica em contato direto com o fio terra da rede, aumentando a segurança do usuário.

- Não elimine o pino de conexão terra;

- Não use adaptadores que eliminem esta conexão;

- Não tente conectar o plugue de 3 pinos em uma tomada convencional;

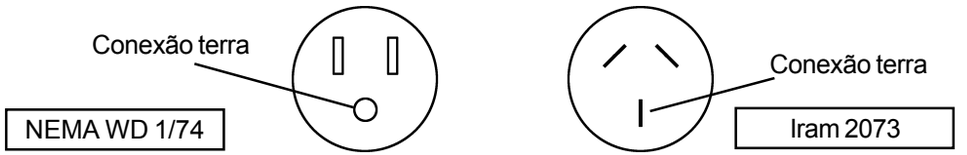

CABOS E EXTENSÕES ELÉTRICAS

- Em hipótese alguma utilize extensão elétrica que não permita o uso do pino de acoplamento do fio terra.

- Havendo necessidade, use extensão elétrica que possua conectores e tomadas que aceitem o cabo com pino de aterramento.

- Use extensões elétricas cuja especificação seja igual ou superior à recomendada neste manual.

- Mantenha a extensão elétrica afastada de substâncias inflamáveis, longe do calor e objetos pontiagudos. Sempre desconecte a extensão elétrica da tomada antes de desconectá-la da máquina.

- Inspecione o cabo elétrico antes de usar. Não use se estiver danificado.

- Caso haja necessidade de utilizar uma extensão certifique-se de que a tomada e o plugue são a prova de água para evitar acidentes.

- A instalação elétrica deve ser feita por um eletricista qualificado de acordo com a norma CEI- 60364.

- Nota: Recomenda-se que a rede elétrica para este equipamento tenha um interruptor de proteção contra a falha de aterramento, que interrompa a força se a corrente exceder 30 mA por 30 ms no aterramento do circuito elétrico.

ATENÇÃO: A EXTENSÃO ELÉTRICA NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.

MANUTENÇÃO

ADESIVOS

Alguns adesivos são colados neste equipamento pela JACTO, visando orientar o uso e manutenção de seu equipamento.

Mantenha os adesivos nos lugares e ajude a conservá-los. Eles são importantes para o operador e pessoas que trabalham perto da máquina durante a operação.

110 V
1- Conecte o plug somente em tomadas corretamente aterradas. Não remova o pino terra.
2- Inspecione o cabo elétrico antes de usar. Não use se estiver danificado.
3- Mantenha todas as conecções elétricas secas e afastadas do chão.
4- Não toque na tomada ou plug com as mãos molhadas.
5- Antes de usar, leia o manual de instruções.
110 V

RG: 066829 (110 V)

220 V
1- Conecte o plug somente em tomadas corretamente aterradas. Não remova o pino terra.
2- Inspecione o cabo elétrico antes de usar. Não use se estiver danificado.
3- Mantenha todas as conecções elétricas secas e afastadas do chão.
4- Não toque na tomada ou plug com as mãos molhadas.
5- Antes de usar, leia o manual de instruções.
220 V

RG: 066837 (220 V)

RG: 066936

ATENÇÃO

CASO OS ADESIVOS SE DANIFIQUEM OU SE TORNEM ILEGÍVEIS, ADQUIRA OUTROS NAS REVENDAS JACTO ATRAVÉS DOS NÚMEROS INDICADOS NESTA FIGURA.

MANUTENÇÃO

NOTA: CONTATE O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA ANTES DE QUALQUER MANUTENÇÃO.

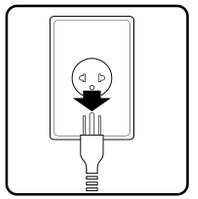

- Retire o plug ue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção na máquina.
- Não é necessário completar o nível de óleo.
- A troca de óleo deve ser feita em uma assistência técnica Jacto.
- Recomendamos que a troca de óleo seja feita a cada 300 horas de trabalho ou 2 anos, o óleo que deve ser utilizado na troca é o 20 W 40 e a capacidade do reservatório é de 160 ml.
- Limpe o filtro de sucção sempre que o mesmo apresentar sujeiras ou incrustações que impeça a entrada de água na bomba.
- Quando a limpeza do filtro não for mais possível pode-se trocar o refil RG: 745745.

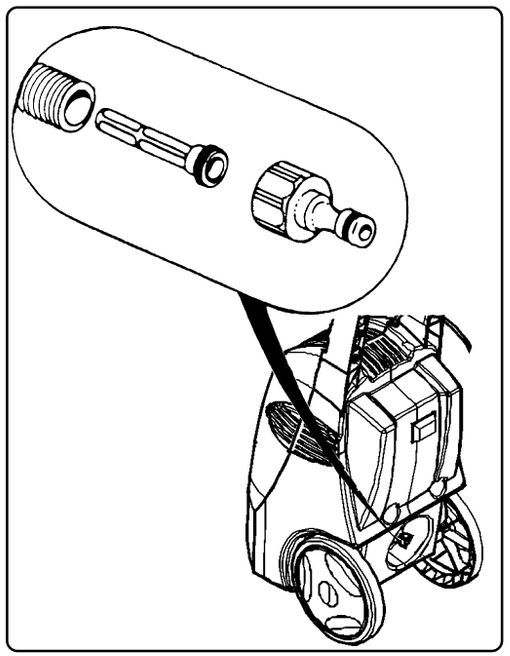

ATENÇÃO:

UTILIZAR PARA REPOSIÇÃO SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS JACTO. ISTO É MUITO IMPORTANTE PARA VALER O SEU DIREITO DE GARANTIA.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

TABELA SOBRE BITOLAS DE FIOS

A fiação da rede e extensões elétricas devem seguir as recomendações da tabela abaixo.

TENSÃO	COMPRIMENTO DO CABO	SECÇÃO (mm²)	BITOLA (AWG)
220 V	até 20 m	1,5	14
220 V	de 20 a 50 m	2,5	12
127 V	até 20 m	2,5	12
127 V	de 20 a 50 m	4,0	10

ATENÇÃO

- EXTENSÕES ELÉTRICAS INADEQUADAS PODEM SER PERIGOSAS.

- MANTENHA TODAS AS CONEXÕES ENXUTAS.

- NÃO TOQUE NOS PLUGUES OU TOMADAS COM AS MÃOS MOLHADAS.

- ANTES DE LIGAR A MÁQUINA À REDE ELÉTRICA, CERTIFIQUE-SE DE QUE O BOTÃO LIGA / DESLIGA DA CHAVE DE PARTIDA ESTEJA NA POSIÇÃO DESLIGADO.

ESTAS PRECAUÇÕES DIMINUEM O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS.

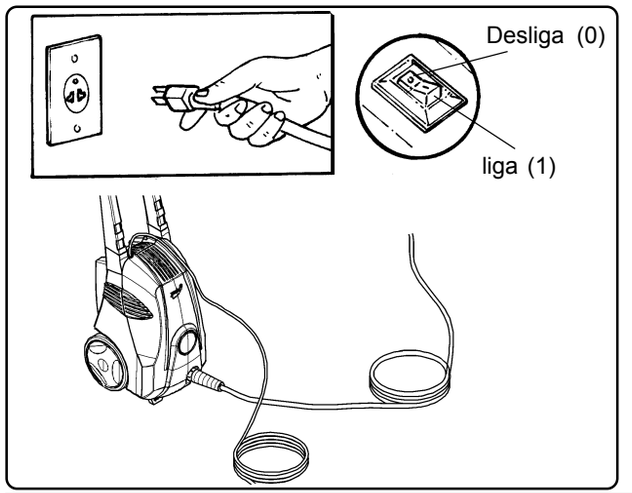

NOTA:

ESTA MÁQUINA POSSUÍ UM DISPOSITIVO QUE A DESLIGA AUTOMÁTICAMENTE QUANDO OCORRE AQUECIMENTO EXCESSIVO A FIM DE EVITAR DANOS NO MOTOR.

FUNCIONAMENTO

MONTAGEM DA LANÇA

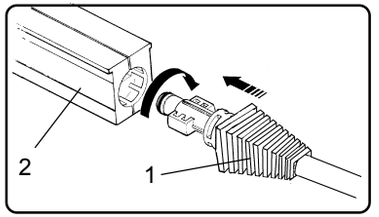

- Encaixe a extensão da lança (1) no orifício existente no corpo do gatilho (2).
- Pressionando a extensão contra o gatilho, gire a mesma para a direita.
- Com a lança já montada, faça um leve movimento para certificar-se de que a extensão esteja corretamente travada no gatilho.

Procedimentos para o início do trabalho

- Conecte a máquina em uma torneira ou ao reservatório com a mangueira (1) e em seguida desconecte a mangueira (2), funcione a máquina várias vezes por um curto espaço de tempo a fim de que elimine todo o ar do sistema. Para saber quando parar basta verificar se o jato está saindo contínuo.

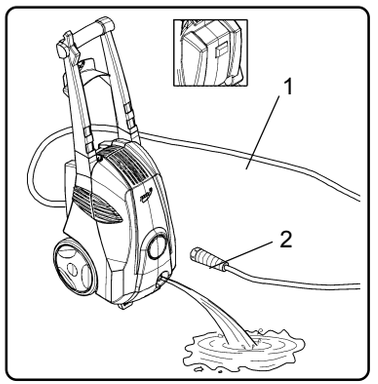

OBS: Este procedimento deve se repetir todas as vezes que se desconectar as mangueiras.

- Desligue a máquina e acople a mangueira de alta pressão. Primeiramente encaixe a ponta de metal com o anel na saída da máquina e depois comece a rosquear.

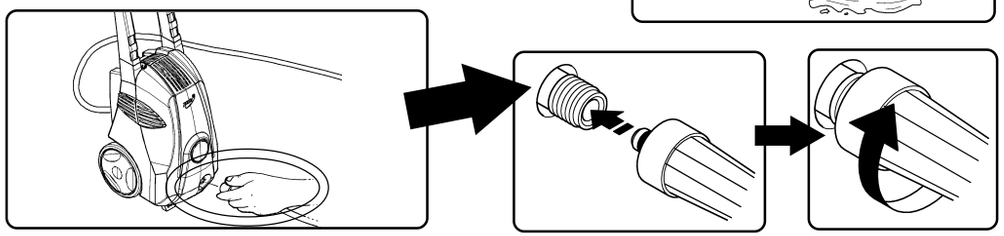

- Direcione a lança para o local desejado.
- Destrave o gatilho e mantenha-o acionado.
- Acione o botão liga/ desliga.

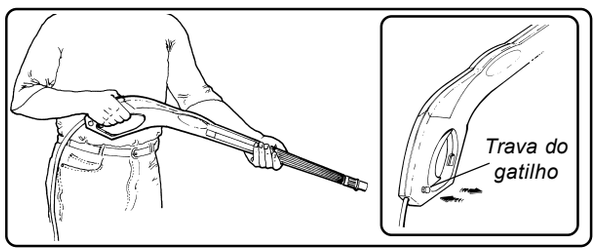

FUNCIONAMENTO

- Em locais onde existem grandes variações na tensão, poderá ocorrer:
  1 - O motor não consegue partir.
  2 - O motor desliga durante o uso.

Em ambos os casos, aguarde alguns minutos e tente funcionar novamente. Se não conseguir, entre em contato com assistência técnica.

- A lavadora de alta pressão modelo Jacto 6200, não deve ficar funcionando por mais de 3 minutos com o gatilho fechado, a fim de evitar dano nas vedações da máquina, com exceção das máquinas que possuem STOP TOTAL.

NOTA: Antes de iniciar o trabalho é necessário manter acionada a alavanca do gatilho para evitar sobrecargas no motor. Ao ligar a máquina, ocorrerá uma força de reação no gatilho, portanto, segure firme com as duas mãos.

REGULAGEM DO JATO

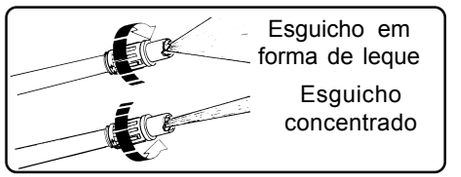

- O jato de água pode ser em forma de leque ou concentrado. Seu formato é obtido através de um simples giro na ponta da lança (manopla externa).

FUNCIONAMENTO COM USO DE DETERGENTE

-Encaixe o reservatório de detergente na ponta da lança.

OBS.: O reservatório de detergente é encaixado na ponta da lança sem a necessidade de ser rosqueado ou preso. Para soltá-lo, basta pressionar a trava e puxar o reservatório para frente.

- Ligue a máquina e acione a alavanca do gatilho. Em seguida, a máquina irá succionar o detergente.
- Após o uso do equipamento com aditivo, desligue a máquina, solte a alavanca do gatilho e retire o reservatório de detergente da lança.

OBS: Consumo de detergente=100 a 800 ml/min, dependendo do tipo do jato no bico e da viscosidade do detergente em uso.